MP7610 Quick Start Guide

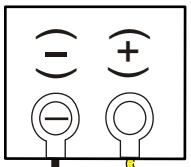

BATTERY
Connect the yellow wire to the battery or 12 volt power source that is always live.
The radio will not work if this wire is not connected.

ACCESSORY
Connect the red wire to the factory Accessory or Ignition wire, which receives power when the key is turned on.

AUXILIARY INPUT
Connect to portable devices such as a Walkman type device or satellite radio.

CHASSIS GROUND

Connect the black wire to the factory ground wire. In some vehicles a factory ground wire is not provided in which case you must locate a (clean, unpainted) metal part of the dash, and secure the ground wire with a "ring" terminal and a sheet metal screw.

SUBWOOFER PREAMP OUTPUT
Connect to optional subwoofer amplifier for system expansion.



POWER ANTENNA/REMOTE AMP TURN ON LEAD
Positive (+) 12VDC output when the head unit is turned on.
Connect the blue wire to a motorized antenna or to an amplifier.

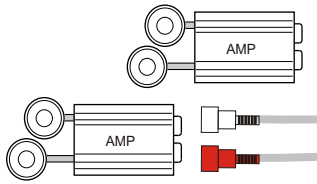

RCA OUTPUTS
Connect to an optional amplifier for system expansion

SPEAKER WIRING

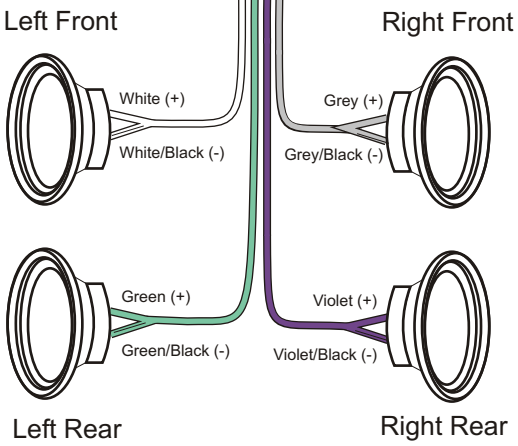

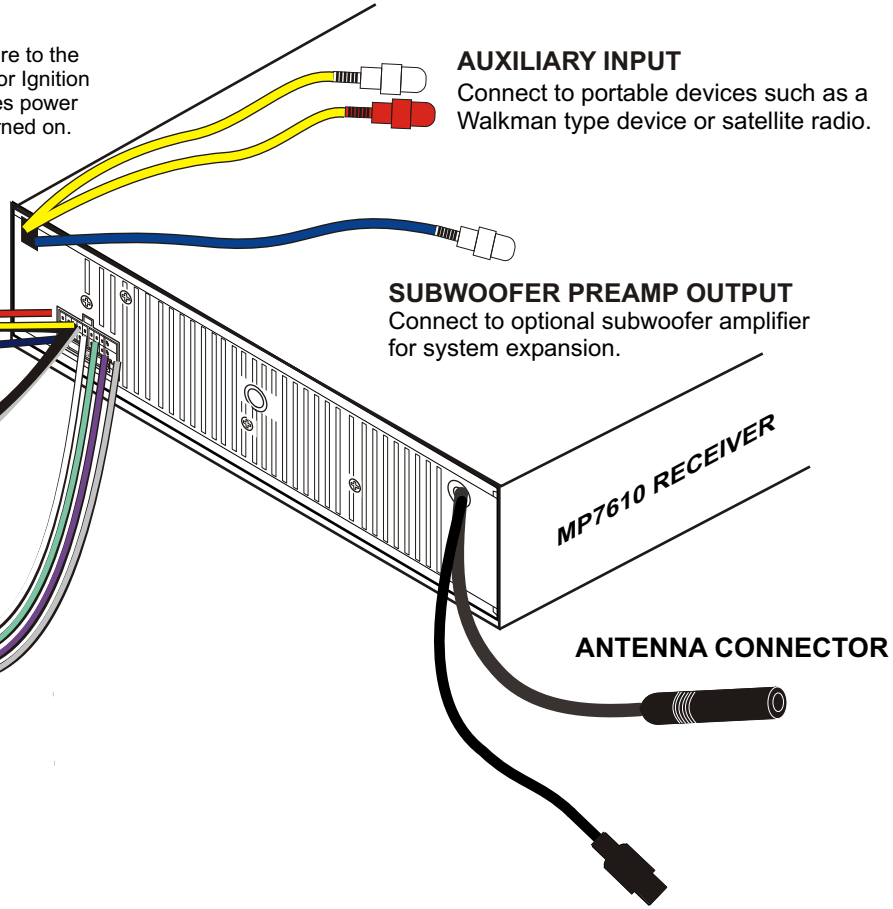

ANTENNA CONNECTOR

CD CHANGER CONNECTOR
Connect to optional CD Changer.

Need help?
For technical assistance, call the Jensen customer support line at 1-800-323-4815.

Guía par a comenzar rápidamente
Guide pour commencer rapidement

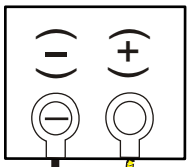

Batería / Batterie

Conectar a la batería o a la fuente de energía de 12 voltios que está siempre viva. La radio no funcionará si este cable no está conectado.

Connectez à la batterie ou à une source d'alimentation 12 volts tougours sous tension. La radio ne fonctionnera pas si ce fil n'est pas branché.

Accesorio
Accessoires

Conectar al cable de la radio o al fusible de la radio.

Connectez au fil de la radio existante ou au fusible du radio.

Cables auxiliares de entrada
Câbles d'entrée auxiliaire

Conecte con los dispositivos portables tales como una Walkman radio o del satélite.

Reliez aux dispositifs portatifs tels qu'un Walkman ou une radio satellite.

Conexión a Tierra
Mise à la tere

Conecte el cable negro con el cable de tierra de la fábrica o un limpia, sin pintar del metal del tablero de instrumentos, y asegure el cable de tierra con un terminal del anillo y un tornillo del metal de hoja.

Reliez le fil noir au fil de masse d'usine ou une pièce propre et non peinte en métal du tableau de bord, et fixez le fil de masse avec une borne d'anneau et une vis en métal de feuille.

La salida del subwoofer
Sortie de subwoofer

Conecte con un amplificador del subwoofer opcional para ampliar el sistema.

Reliez à un amplificateur de subwoofer facultatif pour augmenter le système.



Alimentación Antena / Antenne motorisée

Conectar a la antena o al amplificador. Si no se utilizara el cable, se debe recubrir la punta del cable.

Branchez à l'antenne motorisée ou à l'amplificateur. S'il n'est pas utilisé, recouvrez l'extrémité dénudée du fil de ruban adhésif.





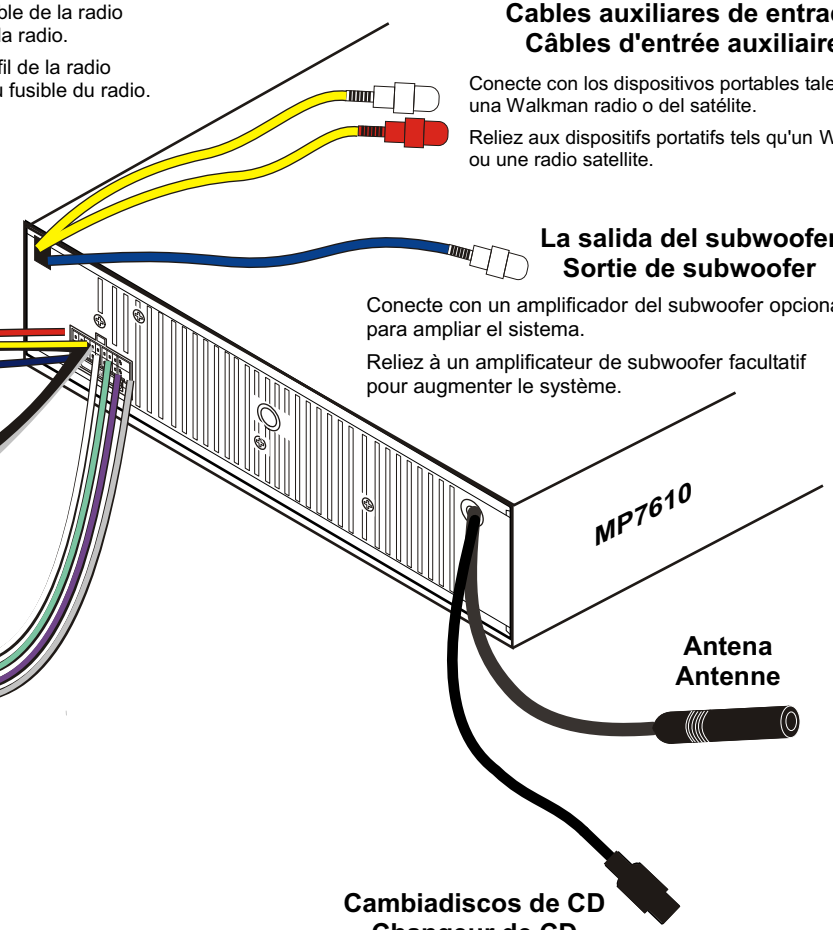

Antena
Antenne

Salidas de RCA
Sorties de RCA

Conecte con un amplificador opcional para ampliar el sistema.

Reliez à un amplificateur facultatif pour augmenter le système.

Cableado del Altovoz
Câbles de Haut Parleur

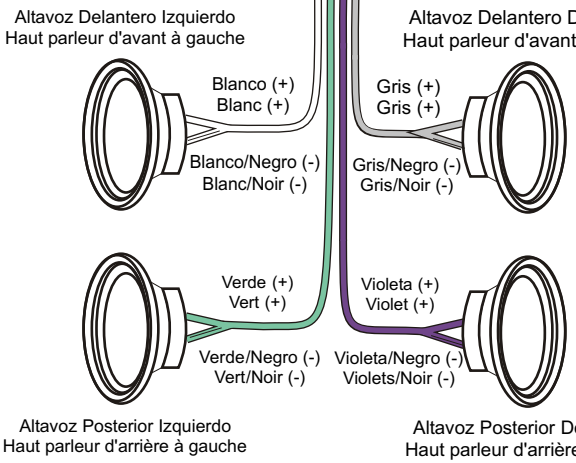

Cambiadiscos de CD
Changeur de CD

Conecte con un cambiador del CD opcional.

Reliez à un changeur de CD facultatif.

Para la asistencia técnica, llame la línea de ayuda de cliente de Jensen en 1-800-323-4815.

Pour l'assistance technique, appelez la ligne de support à la clientèle de Jensen à 1-800-323-4815.